無印良品

アロマディフューザー
取扱説明書

お買上げありがとうございます。
本商品を末永く快適に、また安全にお使いいただくために、本書を良くお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は一度お読みになりました後も、取り出しやすい場所に大切に保管してください。後日、何か分からないことがありました際に、もう一度お読みください。
本書は保証書を兼ねております。保証書部分は本書から切り離さず、必ず本書と一緒に保管してください。

もくじ

安全のためのご注意 ・・・・・・・・1〜2
ご使用にあたってのお願い ・・・・・・3
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・6
エッセンシャルオイルのご使用について
LEDライトのご使用について・・・・・・7
お手入れの仕方 ・・・・・・・・・・・・・・8
故障かな？と思った時 ・・・・・・・・・・9
アフターサービスについて ・・・・・・10
おもな仕様 ・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

保証書付

安全のためのご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの意味は以下の通りです。

絵表示の意味	記号の近くに内容が絵や文章で示されています。
△ 記号は注意	△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。
⃠ 記号は禁止	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
● 記号は行為を強制・指示	●記号は、行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡するか、または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

改造禁止
改造しないこと、また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと
この装置は改造しないでください。火災・感電・けがおよび故障の原因となります。
修理はお買上げの販売店までご相談ください。

禁止
ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないこと
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

禁止
ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないこと
感電・ショート・発火の原因となります。

電源を抜く
異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに何か異常が生じたときは、即座にコンセントからACアダプターを抜き、使用を中止すること
異常のまま運転を続けますと、火災や感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して、お買上げの販売店までご相談ください。

水ぬれ禁止
本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないこと
風呂場・脱衣所・温室などの湿気の多い場所で使用および保管をしないこと
ショート・感電・火災および故障の原因となります。

禁止
医療用吸入器ではありません。吹出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないこと
健康を害するおそれがあります。本機はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用できません。

禁止
本商品のお手入れは、台所用中性洗剤以外は使用しないこと
水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。

電源を抜く
お手入れや給水の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと
感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止
ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないこと
感電やけがの原因になります。

禁止
ミストの吹出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないこと
感電やけがの原因になります。

禁止
乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないこと
本機を倒したり、誤用により思わぬ事故を起こす原因になります。

⚠注意	**この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負うか、または物的損害を被る可能性がある内容を示しています。**

ミストの吹出し口などの開口部をふさがないこと
正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。

運転中は本体カバーを外さないこと
水やエッセンシャルオイルが吹出して、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因になります。

超音波振動板には触らないこと
超音波振動板を傷付けたり、押したりしないでください。事故や故障の原因になります。

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜くこと
絶縁劣化により、漏電火災や感電の原因になります。

定期的に電源プラグのホコリを取ること
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電・故障の原因になります。

水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えすること
水タンク内は定期的に清掃して、必ず清潔な状態で使用すること
水タンク内部は少なくとも3～4日のご使用ごとに清掃し、水・器具とも清潔にしてお使いください。お手入れせずにご使用になりますと、水垢やミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。
また、雑菌やカビが繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

必ず常温の新しい水道水を使用すること
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

市販のエッセンシャルオイルを使用する場合は、必ず以下の事項を守ること
必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、水50mlあたり1～2滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障などの原因になります。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないこと
ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。

ミストや作動中および停止直後の本体に不用意に触れないよう注意すること
ミストや水タンク内の水、作動中および停止直後の本体は、高温になっている場合があります。ミストに長時間触れたり、本体に不用意に触れると低温やけどをする場合もありますので、ご注意ください。

ご使用にあたってのお願い

●水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水もれの原因になります。
●水の入った本体は、絶対に左側へ傾けないでください。送風口から本体内部に水が入り、故障の原因になります。
●柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがって、動作異常や故障の原因になります。
●不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。転倒して水がこぼれるおそれがあります。
●凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨ててください。内部で水が凍結しますと、故障や破損のおそれがあります。
●窓際やエアコンの近くなど、直接風の当たる場所への設置は避けてください。風でミストが流され、様々な悪影響を及ぼす場合があります。
●カーテンのそばには設置しないでください。吹出し口がふさがれるなどのおそれがあります。
●湿度が高いときには、吹出し口前方にミストが降下して、結露することがあります。その場合はタオルを敷くなどの対策を行ってください。
●水タンクには水道水とエッセンシャルオイル以外のものを入れないでください。故障などの原因になります。
●給水時は必ず本体カバーを外し、付属の計量カップを使用して給水してください。吹出し口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。故障などの原因になります。
●必ず3～4日のご使用ごとに、水タンク内部を柔らかい布などで清掃してください。超音波振動板が汚れると、誤動作や故障の原因になります。
●水タンク内部の超音波振動板には、直接指で触れないでください。
●暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本商品を設置しないでください。本体の故障や変形の原因になります。
●エッセンシャルオイルを直接本機の水タンク以外のプラスチック部分にかけたりしないでください。故障や外装が溶けるなどの原因になります。
●ご使用中は本機にむやみに触れたり、移動させないでください。水がこぼれるなどのおそれがあり、故障などの原因になります。

各部の名称

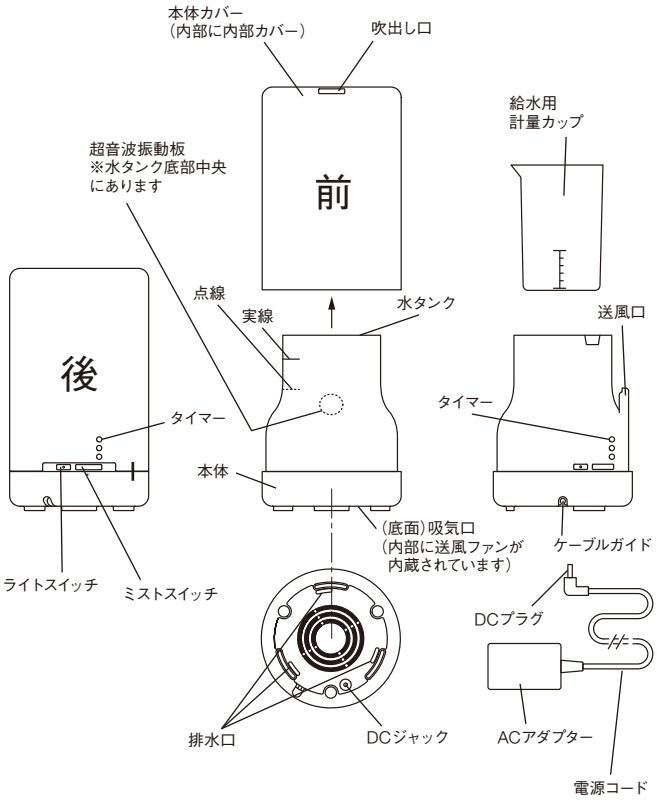

※イラストは実際の商品とは多少異なる場合があります。

ご使用方法

①本体カバーを上から見て反時計回りにまわして取り外します。

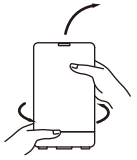

⚠ 本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所に置いた状態で、本体が傾かないように行ってください。

②付属のACアダプターを、本機底面のDCジャックと家庭用電源コンセント(AC100V)に接続します。ACアダプターのコードをケーブルガイドに通し、安定した平らな場所に設置します。



③付属の計量カップに、目盛りの位置まで(約50ml)水道水を入れてください。

④水をこぼさないように注意しながら、水タンクに計量カップから水を注ぎます。このとき、水位が水タンクの実線を超えないように注意してください。
※必ずスイッチを切った状態で給水してください。
※高温の水やミストが吹出すことがありますので、運転中の給水は絶対にしないでください。

⑤水タンク内にエッセンシャルオイルを1〜2滴垂らします。
※本機にエッセンシャルオイルは付属していません。市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を別途お買い求めください。

⑥本体カバーを元の通りに取り付けます。本体カバーをかぶせた後、上から見て時計回りにゆっくりまわして本体と本体カバーの線が一致するところで固定してください。
※このとき、本体を絶対に左後方に傾けないでください。水が内部でこぼれて送風口から本体機械部分に入り、故障の原因になります。



⚠ 本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所に置いた状態で、本体が傾かないように行ってください。

⑦本体背面のミストスイッチを押すと、ミストのON/OFFやタイマーのモードを選択することができます。ボタンを押すごとに、60分→30分→15分→OFFと切り替わります。
※電源接続時の初期状態はOFFです。
※水タンク内の水が少ないときは、電源は入ってもすぐ切れます。
※タイマーが切れるとLEDライトも消えます。



⑧本体背面のライトスイッチを押すと、LEDライトのON/OFFを選択することができます。
※電源接続時の初期状態はOFFです。
※水タンク内の水が少ないときは、ボタンを押してもすぐに切れます。



⑨長時間使用しないときは、水タンクから水を捨てて内部清掃をし、よく乾燥させてから保管してください。再度ご使用になるときも、水タンク内を中性洗剤できれいに掃除してからご使用ください。



使用上のご注意

⚠ 重要：必ずお守りください

※これらの注意事項を守らなかった場合、その結果として発生した故障・その他の損害に関しましては、無償修理保証の対象外となりますのでご注意ください。

●本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所に置いた状態で、本体が傾かないように行ってください。中に水が入っている状態で本体が傾きますと、本体カバー内部で水がこぼれて送風口から本体内部に入り、故障の原因になります。

●長時間連続してのご使用は避けてください。少なくとも60分のご使用ごとに、最低30分以上はスイッチを入れないようにしてください。超音波振動板が過熱して、故障するおそれがあります。

●水が入っていない状態では、絶対にスイッチを入れないでください。空焚きをしますと超音波振動板が破損するおそれがあり、故障の原因になります。

●給水の際は必ず本体カバーを外して、給水用計量カップを使って静かに給水してください。本体カバーを外さずに吹出し口から給水したり、直接蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因になります。

●給水量は50ml(水タンク水位上限)を超えないようにご注意ください。正常なミストの発生が出来なくなります。

●お手入れの際は、必ずコンセントからACアダプターを抜いて、電源が切れた状態で行ってください。

●次のような場所では、ご使用にならないでください。故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。

- ●ミストが家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端な高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所
- ●カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所
- ●電化製品や精密機器の近く

●水は必ず常温の新しい水道水をご使用ください。井戸水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水などは使わないでください。故障などの原因になります。

●ご使用後、水タンク内に残った水は必ず捨ててください。雑菌などが繁殖するおそれがあります。

●給水の際は、水を水タンク外にこぼさないようにご注意ください。故障の原因になります。

●水タンク内の水の残量が少なくなりますと、タイマーの時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止し、ライトも消えます。(空焚き防止機能)

●水温や水質他の環境の関係で、電源を入れてからすぐはミストの出る量が少ない場合がありますが、数分程度経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。

●気温や湿度・気流などの関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
●気温の低い場所や湿度の高い場所でご使用の場合、本機の表面や周囲に結露する場合があります。このような場合は、タオルなどで水分を優しくふき取ってください。
●本機は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー（芳香拡散器）です。本格的な加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。
●本体カバーの内側には水滴がつきますので、取り外す際にはぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴をふき取るものを用意しておいてください。

エッセンシャルオイルのご使用について

●本機には、植物からの天然抽出成分100％のエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。
●エッセンシャルオイルは、水50mlあたり1～2滴をご使用ください。過剰に入れますと、超音波振動板にオイルが付着して、故障などの原因となります。水が入っていない状態や、水が少ない状態でオイルを入れますと、オイルの濃度が濃すぎるために超音波振動板にオイルが付着し、動作不良などを起こす原因となります。
●本機の水タンク、本体カバー、給水用計量カップにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のエッセンシャルオイルの成分で溶ける場合があります。特に柑橘系のエッセンシャルオイルはスチロール系の合成樹脂をよく溶かしますので、絶対に水タンクの外にこぼしたりしないよう十分にご注意ください。
●エッセンシャルオイルは種類により、水に混じりにくい性質の物があるため、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を清掃する必要があります。詳しいお手入れの仕方は、8ページをご参照ください。
●エッセンシャルオイルの種類を複数お使いの場合は、種類を変える際に水タンク内を清掃してください。そのままご使用になりますと、しばらくの間は香りが混ざります。
●本機にはエッセンシャルオイルは付属しておりません。別途市販品をお求めになってください。

LEDライトのご使用について

●LEDライトが点灯していないときにライトスイッチを一回押すとLEDライトが点灯し、もう一回ライトスイッチを押すと、LEDライトが消えます。
●水タンクに水が少ない状態では、ライトスイッチを押してもLEDライトは点灯しません（一瞬だけ点灯しますが、すぐに消えます）。ライトのみをご使用の場合でも、必ず水タンク水位下限まで給水した状態でご使用ください。
●タイマーが作動してミストが停止した場合、LEDライトも連動して消えます。この状態でライトのみ継続してお使いになりたい場合は、再度ライトスイッチを押してください。
●ミストと一緒にご使用の場合に、タンク内の水の量が少なくなりますと自動的に電源が切れますが、このときLEDライトも連動して消えます。このような場合は、再度給水してからご使用になってください。
●手動でミストの電源を切った場合には、LEDライトの電源は切れません。ライトを切りたい場合はライトスイッチを押して電源を切ってください。
●LED自体は長寿命ですが、本機の他の部分の損耗などにより、点灯しなくなる場合があります。構造上LEDの交換はできませんので、あらかじめご了承ください。

お手入れの仕方

●本機を快適に末永くお使いいただくためには、定期的に水タンク内の清掃をしていただく必要があります。下記の手順にしたがって、必ず3~4日のご使用ごとに1回程度の頻度でお手入れを行ってください。(4ページの「各部の名称」もあわせてご参照ください)

①ACアダプターをコンセントから抜き、本体カバーを外します。

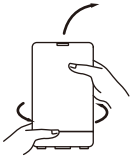

⚠ 本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所に置いた状態で、本体が傾かないように行ってください。

②水タンク内に水が残っている場合は、本機を正面から見て右側に傾けて、排水してください。

※内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないでください。

③本機からACアダプターを取り外します。

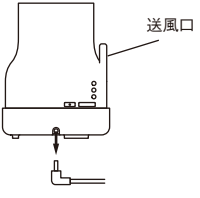

④水でぬらしてかたく絞った柔らかい布に、台所用の中性洗剤を少し付けて、水タンク内を優しくふいてください。水タンク底部中央の超音波振動板をお手入れする場合は、柔らかい綿棒などを使用してください。本体カバーも同様に、内外を柔らかい布でよくふいてください。吹出し口近辺や内部カバーのお手入れは、綿棒などをお使いになると便利です。

※水タンク底部中央の超音波振動板には直接手を触れたり、強い力を加えたりしないでください。

⑤水タンク内をふき終わったら、水タンク内に水道水を入れて約2~3分おいて、排水した後、からぶきして、よく乾燥させてください。

⑥汚れが落ちにくい場合は、水タンクに水道水を50ml入れ、台所用の中性洗剤を一滴垂らして、15分タイマーで運転後、水を入れ替えて水タンク内を数回すすいでください。

※本体カバーを取り外す際は、内部に水滴が付いていますので、ぬれても良い場所を選び、あらかじめタオルなどのふき取るものをご用意ください。

※長期間ご使用にならない場合は、上記の手順でお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。

※しばらくお使いにならなかった後にも、再使用の前に同様のお手入れを行ってください。

※お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご使用にならないでください。機器を傷めたり、目盛りなどの表示が消えるおそれがあります。

※洗剤をご使用の際は、必ず中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生するおそれがあって危険です。

故障かな？と思った時

「故障かな？」と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

電源が入らない 一瞬だけ電源が入るが、すぐに消えてしまう	■ACアダプターは正しく接続されていますか？ →本機およびコンセントとの接続をご確認ください。念のため、DCプラグを本体から一度抜いて、差しなおしてから作動をご確認ください。 ■水タンクの水は点線（水位下限）を越えていますか？ →水タンクに給水してからお使いください。
ミストが出ない ミストの出が悪い	■水タンクの水の量が少なくなっていませんか？ →水タンクに給水してください。 ■水タンクに水を入れすぎてはいませんか？ →50mlを超えて水を入れますと、ミストが正常に発生できません。 ■超音波振動板が汚れていませんか？ →水タンク内を清掃してください。（8ページ参照） ■本体カバーが正常に取り付けられていますか？ →本体カバーをきちんと取り付けてください。本体カバーがずれた状態では、発生したミストがうまく吹出し口まで誘導されません。 ■吸気口が汚れていませんか？ →吸気口にホコリなどが付着していると、空気の流れる量が減って、ミストが出にくくなります。 ■風のある場所でお使いではありませんか？ →気流でミストが見えにくくなることがあります。 ■気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。 →ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
本体から水がもれる	■本体カバーが正常に取り付けられていますか？ 内部カバーがずれたり、脱落していませんか？ →本体カバーおよび内部カバーをきちんと取り付けてください。本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストが吹出し口に正常に送られず、内部で結露します。 ■低温、もしくは湿度が高い状態ではありませんか？ →低温または多湿の状態では、ミストが結露する場合があります。

万一水をこぼした時の処置方法

水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置しますと本体内部に水がたまって、故障の原因になります。下記の手順に従って、内部にたまった水を排出してください。

①本体カバーを取り外します。

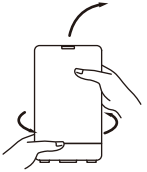

②水タンク内の水をすてます。

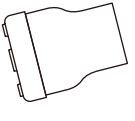

③本体を左右に軽くゆすって、底面の排水口から水を出し、本体をよく乾燥させます。

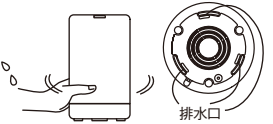

※よく乾かしてからご使用ください。

アフターサービスについて

ご使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお気づきの点などございましたら、お買上げの販売店までご相談ください。症状によりましては故障ではない場合もございますので、商品をお持ち込みになる前に、必ず内容についてお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い致します。
なお、保証書の記入欄にご購入日付の証明となる販売店印またはレシートなどがない場合、修理が有償扱いとなる場合があります。その他の保証規定につきましては、保証書の記載内容を良くご覧になってください。

本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

保証期間（お買上げの日付から一年間）			年　月　日 ～　年　月　日
ご氏名		ご住所	☎　（　）
販売店名印			

本書は、この商品が弊社の品質検査に合格した製品であることを証明致します。
お客様の正しいご使用状態において、万一自然故障した場合は、本書の規定に従いまして、一年間無償で修理致します。
なお、本書は記載された条件下における無料修理規定を示したもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などにつきましては、お買上げの販売店までお問い合わせください。

保証期間内に故障しました場合は、商品本体・付属品一式と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても無償修理致しかねます。

1.お買上げの日付より1年以降の故障
2.本書のご提示がない場合、または販売店印やレシートなどのお買上げ日付を証明するものがない場合
3.故意に日付などの字句を書きかえた痕跡がある場合
4.火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱など、外的な要因で生じた故障
5.落下させる、水中での使用など、誤用・乱用による故障
6.ご使用中に生じた傷・汚れなど、外観上の損耗
7.分解・改造・誤った修理に起因する故障
8.LEDなどの消耗品、本体以外の付属品の損耗
9.一般家庭用以外の用途（業務用）でご使用になった場合の故障

※ この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売元　株式会社良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室電話　03-3989-5200
土日を除く　10:00～17:00

供給元　株式会社　遊歩人（本社・サービスセンター）
〒861-3107 熊本県上益城郡嘉島町上仲間394-5
嘉島リバゾン卸団地内

水にお好みのエッセンシャルオイルを1~2滴垂らすと、香りのミストを楽しめます。60分・30分・15分のタイマーが付いているので、安心してご使用頂けます。ライトを点けて、明りと香りをお楽しみください。

おもな仕様

【 商 品 名 】	アロマディフューザー
【 外 形 寸 法 】	約Φ80×140(高さ)mm（突起部含まず）
【 本 体 重 量 】	約222g（ACアダプターを含まず）
【 使 用 電 源 】	専用ACアダプター同梱
	入力 ： AC100～240V　50／60Hz
	出力 ： DC24V　650mA
	電源コード長 ： 約170cm
	定格消費電力 ： 20W
【本体消費電力】	約12W　　電気代の目安 ： 約0.26円／1時間
【タイマーセット可能時間】	約60分、30分、15分
【アロマ噴霧方式】	超音波振動加湿方式、振動周波数 ： 約1.6MHz
【 適 用 床 面 積 】	約6～8畳
【 水 タ ン ク 容 量 】	約50ml
【使用ＬＥＤ個数】	3個
【 お も な 材 質 】	水タンク、本体カバー、内部カバー、給水用計量カップ ： PP
	本体下部、底部 ： ABS
【 付 属 品 】	専用ACアダプター、給水用計量カップ

ご使用方法

※詳細は5ページの「ご使用方法」をお読みください。

①本体カバーを外し、水タンクに水とエッセンシャルオイルを入れ、カバーを元の通り取りつけます。



②本体背面のミストスイッチを押し、ミストのON/OFFやタイマーを選択します。



③本体背面のライトスイッチを押すと、LEDライトのON/OFFを選択することができます。

紙 内箱　プラ 箱:PP 緩衝材:PE

株式会社良品計画 www.muji.net
お客様室電話 03-3989-5200
万一お気づきの点がありましたら、お客様室またはお買上店までお問い合わせください。

中国製　　MADE IN CHINA